

Windows7でご利用になる場合


本製品をWindows 7でご利用になる場合は、以下の手順にしたがってください。

- 本製品の設定をおこなう際には、添付のCD-ROMは使用しません。以下の手順にしたがってください。
- 設定ユーティリティ「クイックコネクト」はご利用いただけません。Windows 7標準の機能で無線LANをご利用いただけます。

設定手順

- ① 本製品をパソコンに取り付けます。
⇒本製品のドライバが自動的にインストールされますので、完了までしばらくお待ちください。


- ② 画面右下のタスクトレイにあるアイコン  をクリックします。

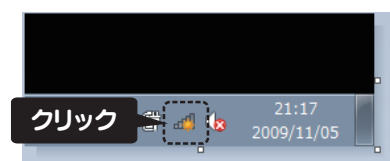

- ③ 通信したいアクセスポイント(親機)のSSIDを選択し、[接続]ボタンをクリックします。



- ④ 接続するアクセスポイント(親機)と同じ暗号キーを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

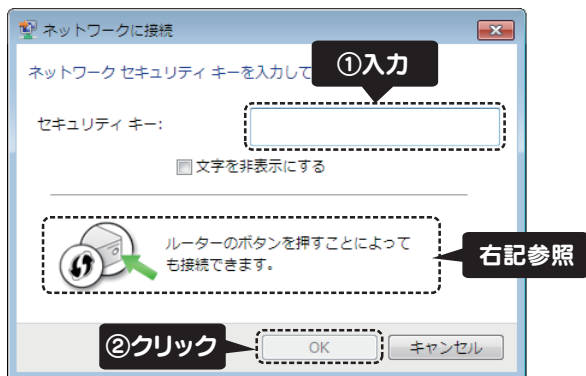

アクセスポイント(親機)がWPSに対応している場合

アクセスポイント(親機)がWPSに対応している場合は、左記の画面に「ルーターのボタンを押すことによって接続できます。」の文言が表示されます。

この場合は暗号キーを入力せずに、アクセスポイントの[WPS]ボタンを[WPS]ランプが点滅するまで押すことで、設定することができます。

⇒そのままお待ちください。

設定が完了すると自動的に画面が消えます。

以上で、暗号化されたアクセスポイントと接続する設定は終了です。

- 暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
- 暗号キーは[*]や[●]で表示される場合があります。

デジタルライフの夢を拓ける

株式会社 アイ・オー・データ機器

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

Copyright © 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 2010.02.12-01